



隨附配件

1. USB-C 電源供應器
2. USB-C 電源線
3. USBMiniDup 拷貝機
4. 快速入門指南

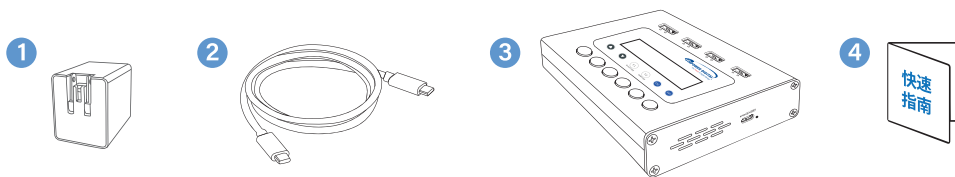


拷貝機功能介紹

1. 來源裝置埠
2. 目標裝置埠
3. 裝置狀態燈
4. 顯示面板
5. 操作按鍵
6. 電源輸入孔

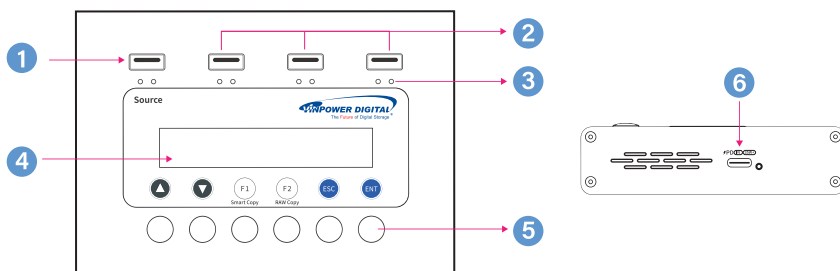


開始使用

- 1 將隨附的 USB-C 電源線連接至隨附的 USB-C 電源供應器，並將電源供應器插入插座。

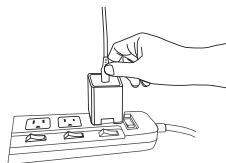


- 2 將 USB-C 電源線另一端連接至 USBMiniDup 電源輸入孔以開機。

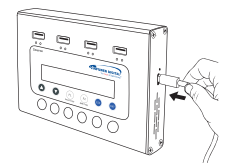


- 3 當 USBMiniDup 顯示面板出現「1. Copy」時，按下 F1 Smart Copy 鍵以開始作業。



- 4 將來源裝置（要拷貝的裝置）插入來源埠。

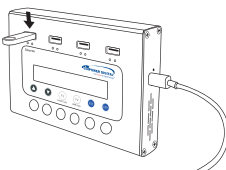

- 5 將目標裝置（被拷貝的裝置）插入目標埠。

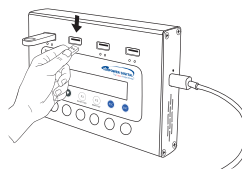

- 6 當所有裝置偵測完成後，拷貝作業將在 30 秒內自動開始。

- 7 作業完成後，螢幕會顯示結果，例如：




PASS 3 : 表示成功拷貝 3 個裝置


FAIL 0 : 表示 0 個裝置失敗

(3) : 表示截至目前為止成功拷貝的裝置總數

- 8 將所有完成拷貝的裝置從目標埠移除。

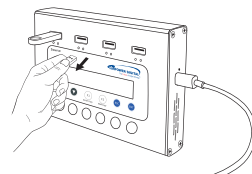

- 9 若要繼續拷貝，請按 ENT 鍵。若已完成作業，拔掉電源線即可關機。

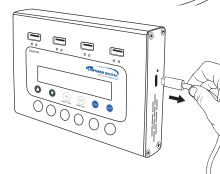

裝置埠狀態燈號說明

每個埠下方有兩個狀態燈，用來顯示目前狀態：

綠燈	紅燈	狀態說明
閃爍	熄滅	該埠正在進行讀寫作業
亮起	熄滅	該埠已偵測到裝置，或已完成任務
熄滅	熄滅	該埠未偵測到裝置
熄滅	亮起	該埠發生讀寫錯誤

查看完整使用手冊，請掃描此 QR Code:

