Vinpower Digital
USBMiniDup-3

快速指南

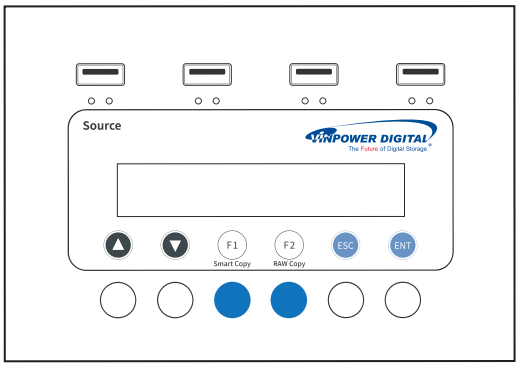

v3.0A

隨附配件

1. USBMiniDup 主機
2. USB-C 電源供應器
3. USB-C 電源線
4. 快速入門指南

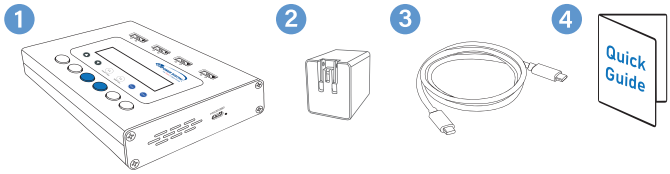

拷貝機功能介紹

1. 來源裝置埠
2. 目標裝置埠
3. 裝置狀態燈
4. 顯示面板
5. 操作按鍵
6. 電源輸入孔

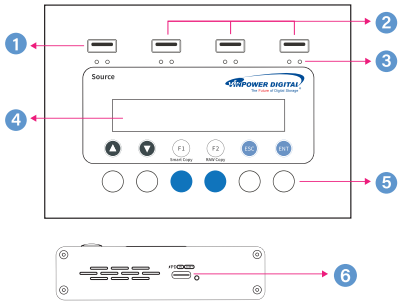

若要查看完整使用手冊，
請掃描此 QR Code。

開始使用

1. 將隨附的 USB-C 電源線連接至隨附的 USB-C 電源轉接器，然後將 USB-C 電源轉接器插入電源插座。

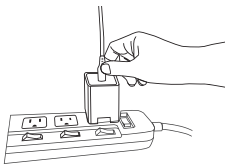

2. 將 USB-C 電源線的另一端連接至 USBMiniDup 的電源輸入埠，即可開啟 USBMiniDup。

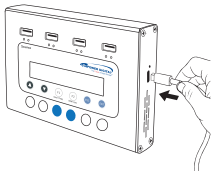

3. USBMiniDup 準備完成後，顯示面板會顯示「1. Copy」按下「F1 Smart Copy」即可開始複製作業。

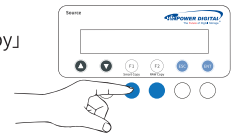

4. 將母源裝置（要拷貝的裝置）插入來源埠。

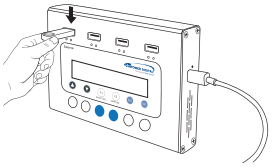

5. 將目標裝置（被拷貝的裝置）插入目標埠。

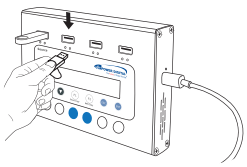

6. 所有裝置偵測完成後，當裝置插滿所有連接埠，將立即開始作業。
若未插滿連接埠時，在倒數30秒後自動開始，按下ENT可立即開始。

7. 作業完成後，螢幕將顯示結果。例如

PASS 3 : 表示成功拷貝 3 個裝置

FAIL 3 : 表示 0 個裝置失敗

(3) : 表示截至目前為止成功拷貝的裝置總數



8. 將所有完成拷貝的裝置從目標埠移除。

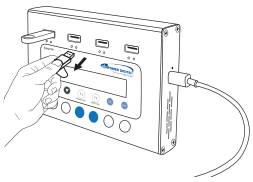

9. 若要繼續拷貝，請按 ENT 鍵。若已完成作業，只需拔除電源線，即可關閉 USBMiniDup。

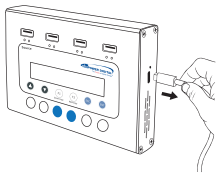

裝置連接埠狀態燈號說明

每個連接埠下方有兩個狀態燈，用來顯示目前狀態：

綠色	紅色	狀態說明
閃爍	熄滅	該埠正在進行讀寫作業。
亮起	熄滅	該埠已偵測到裝置，或已完成任務。
熄滅	熄滅	該埠未偵測到任何裝置。
熄滅	亮起	該埠發生讀寫錯誤。

Vinpower Digital
USBMiniDup-7

快速指南

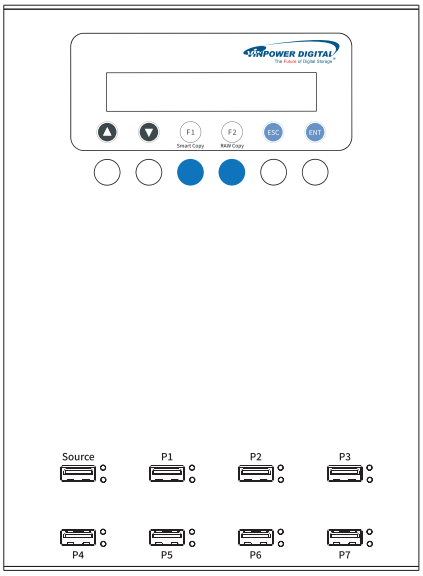

v3.0A

隨附配件

1. USBMiniDup 主機
2. USB-C 電源供應器
3. USB-C 電源線
4. 快速入門指南

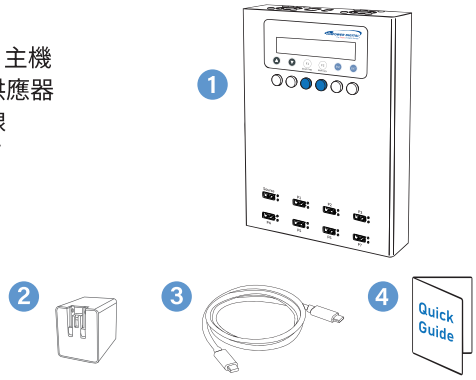

拷貝機功能介紹

1. 來源裝置埠
2. 目標裝置埠
3. 裝置狀態燈
4. 顯示面板
5. 操作按鍵
6. 電源輸入孔
7. DC 串接連接埠

若要查看完整使用手冊，
請掃描此 QR Code。

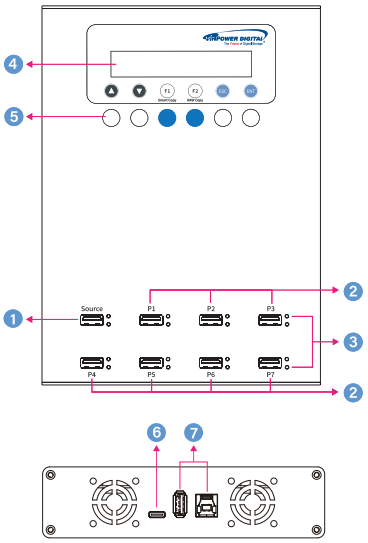

開始使用

1. 將隨附的 USB-C 電源線連接至隨附的 USB-C 電源轉接器，然後將 USB-C 電源轉接器插入電源插座。

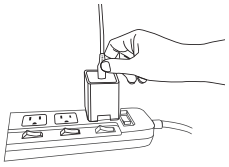

2. 將 USB-C 電源線的另一端連接至 USBMiniDup 的電源輸入埠，即可開啟 USBMiniDup。

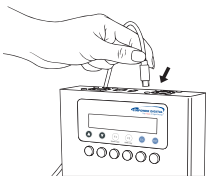

3. USBMiniDup 準備完成後，顯示面板會顯示「1. Copy」按下「F1 Smart Copy」即可開始複製作業。

4. 將母源裝置（要拷貝的裝置）插入來源埠。

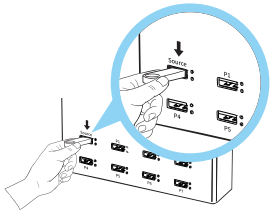

5. 將目標裝置（被拷貝的裝置）插入目標埠。

6. 所有裝置偵測完成後，當裝置插滿所有連接埠，將立即開始作業。若未插滿連接埠時，在倒數30秒後自動開始，按下ENT可立即開始。

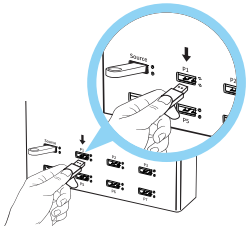

7. 作業完成後，螢幕將顯示結果。例如

PASS 7 : 表示成功拷貝 7 個裝置

FAIL 7 : 表示 0 個裝置失敗

(7) : 表示截至目前為止成功拷貝的裝置總數

8. 將所有完成拷貝的裝置從目標埠移除。

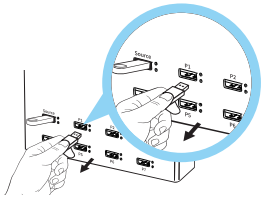

9. 若要繼續拷貝，請按 ENT 鍵。若已完成作業，只需拔除電源線，即可關閉 USBMiniDup。

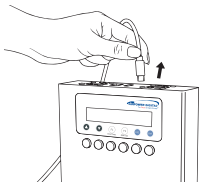

裝置連接埠狀態燈號說明

每個連接埠下方有兩個狀態燈，用來顯示目前狀態：

綠色	紅色	狀態說明
閃爍	熄滅	該埠正在進行讀寫作業。
亮起	熄滅	該埠已偵測到裝置，或已完成任務。
熄滅	熄滅	該埠未偵測到任何裝置。
熄滅	亮起	該埠發生讀寫錯誤。