


Vinpower Digital

SDMiniDup-3


快速指南

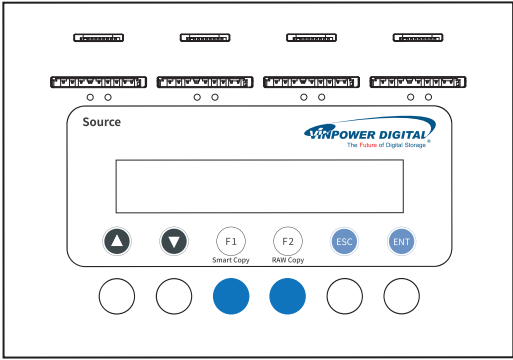

v3.0A


開始使用

1. 將隨附的 USB-C 電源線連接至隨附的 USB-C 電源轉接器，然後將 USB-C 電源轉接器插入電源插座。
2. 將 USB-C 電源線的另一端連接至 SDMiniDup 的電源輸入埠，即可開啟 SDMiniDup。
3. SDMiniDup 準備完成後，顯示面板會顯示「1. Copy」。按下「F1 Smart Copy」即可開始複製作業。
4. 將母源裝置（要拷貝的裝置）插入來源埠。
5. 將目標裝置（被拷貝的裝置）插入目標埠。
6. 所有裝置偵測完成後，當裝置插滿所有連接埠，將立即開始作業。若未插滿連接埠時，在倒數30秒後自動開始，按下ENT可立即開始。

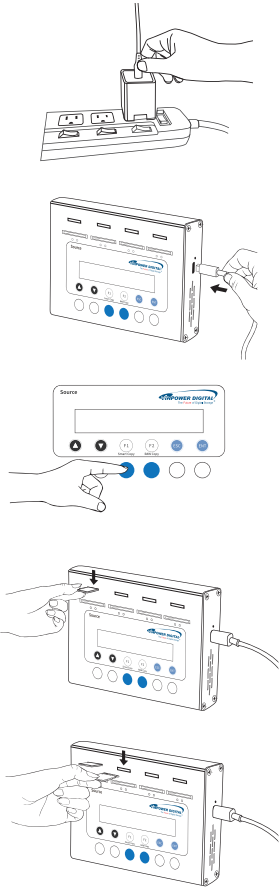

隨附配件


1. SDMiniDup 主機
2. USB-C 電源轉接器
3. USB-C 電源線
4. 快速入門指南

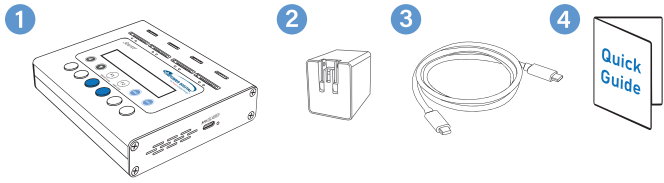

系統配置

1. 來源裝置連接埠
2. 目標裝置連接埠
3. LED 裝置連接埠狀態
4. 顯示面板
5. 操作按鈕
6. 電源輸入孔
7. DC Link連接埠

若要查看完整使用手冊，請掃描此 QR Code。

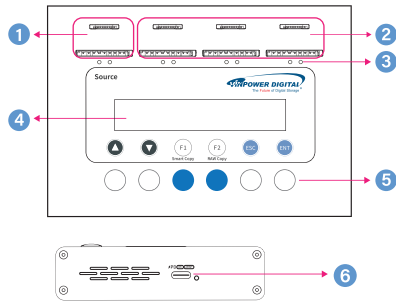


7. 作業完成後，螢幕將顯示作業結果。例如：




- PASS 3 :** 表示成功完成的複製數量，本例為 3。
- FAIL 0 :** 表示複製失敗的數量，本例為 0。
- (3) :** 表示截至目前成功複製的裝置累計數量。

8. 從目標連接埠取出已完成複製的裝置。

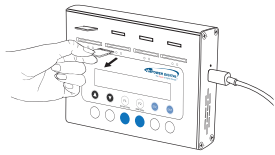

9. 若要繼續製作更多副本，請按下「ENT」按鈕。若已完成所有作業，只需拔除電源線，即可關閉 SDMiniDup。

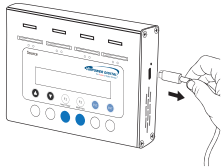


裝置連接埠狀態說明

每個連接埠底部均有兩個狀態指示燈，用來顯示目前狀態。

綠色	紅色	狀態
閃爍	熄滅	該埠正在進行讀寫入作業。
亮起	熄滅	該埠已偵測到裝置，或已完成任務。
熄滅	熄滅	該埠未偵測到任何裝置。
熄滅	亮起	該埠的裝置發生讀寫錯誤。

Vinpower Digital SDMiniDup-7


快速指南

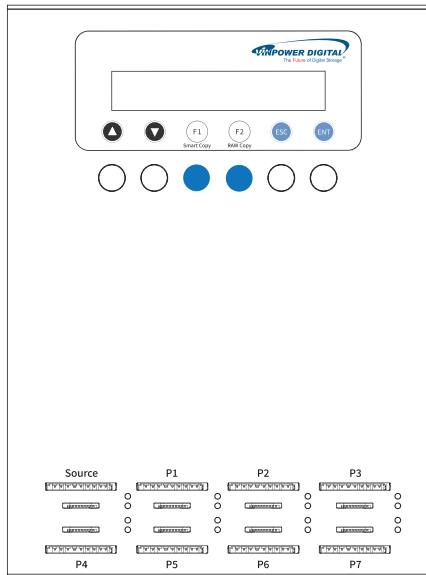

v3.0A

隨附配件


1. SDMiniDup 主機
2. USB-C 電源轉接器
3. USB-C 電源線
4. 快速入門指南

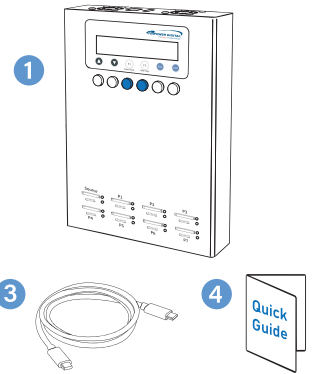

系統配置


1. 來源裝置連接埠
2. 目標裝置連接埠
3. LED 裝置連接埠狀態
4. 顯示面板
5. 操作按鍵
6. 電源輸入孔
7. DC Link連接埠

若要查看完整使用手冊，請掃描此 QR Code。

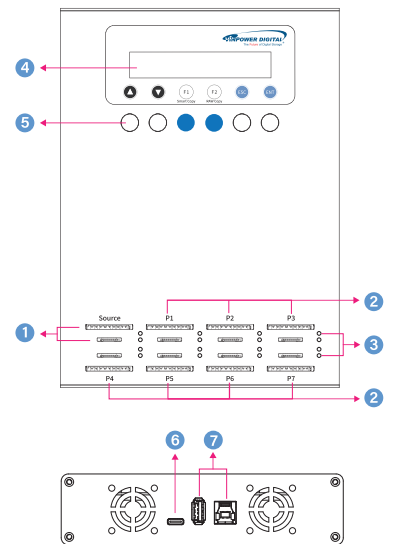


開始使用

1. 將隨附的 USB-C 電源線連接至隨附的 USB-C 電源轉接器，然後將 USB-C 電源轉接器插入電源插座。

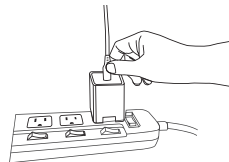


2. 將 USB-C 電源線的一端連接至 SDMiniDup 的電源輸入埠，即可開啟 SDMiniDup。

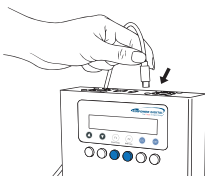


3. SDMiniDup 準備完成後，顯示面板會顯示「1. Copy」。按下「F1 Smart Copy」即可開始複製作業。



4. 將母源裝置 (要拷貝的裝置) 插入來源埠。

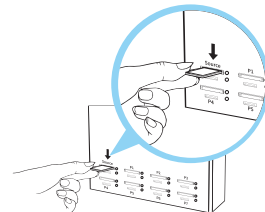

5. 將目標裝置 (被拷貝的裝置) 插入目標埠。

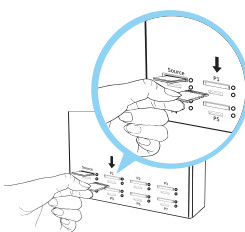

6. 所有裝置偵測完成後，當裝置插滿所有連接埠，將立即開始作業。若未插滿連接埠時，在倒數30秒後自動開始，按下ENT可立即開始。

7. 作業完成後，螢幕將顯示作業結果。例如：




PASS 3 : 表示成功完成的複製數量，本例為 3。


FAIL 0 : 表示複製失敗的數量，本例為 0。

(3) : 表示截至目前成功複製的裝置累計數量。

8. 從目標連接埠取出已完成複製的裝置。

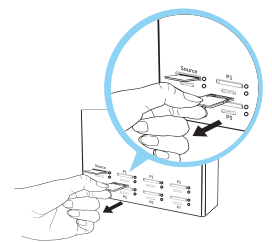

9. 若要繼續製作更多副本，請按下「ENT」按鍵。若已完成所有作業，只需拔除電源線，即可關閉 SDMiniDup。

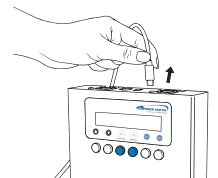

裝置連接埠狀態說明

每個連接埠底部均有兩個狀態指示燈，用來顯示目前狀態。

綠色	紅色	狀態
閃爍	熄滅	該埠正在進行讀寫入作業。
亮起	熄滅	該埠已偵測到裝置，或已完成任務。
熄滅	熄滅	該埠未偵測到任何裝置。
熄滅	亮起	該埠的裝置發生讀寫錯誤。